

MX4 iQUAD™



**Multigas-
Warngerät**

Kurzanleitung

HINWEIS: Diese Kurzanleitung ergänzt die Betriebsanleitung für das MX4 (Artikelnummer 17140724) und ist nicht als Ersatz für die in der Anleitung enthaltenen Informationen gedacht. Andere Sprachversionen dieser Kurzanleitung finden Sie auf unserer Website unter www.indsci.com.




Modustaste

Eingabetaste

Artikelnummer: 17141227-4
Ausgabe: 2.0
Ausgabedatum: 03-03-2009

Überwachungsmodus

Zum Einschalten die Modustaste 3 Sekunden gedrückt halten.

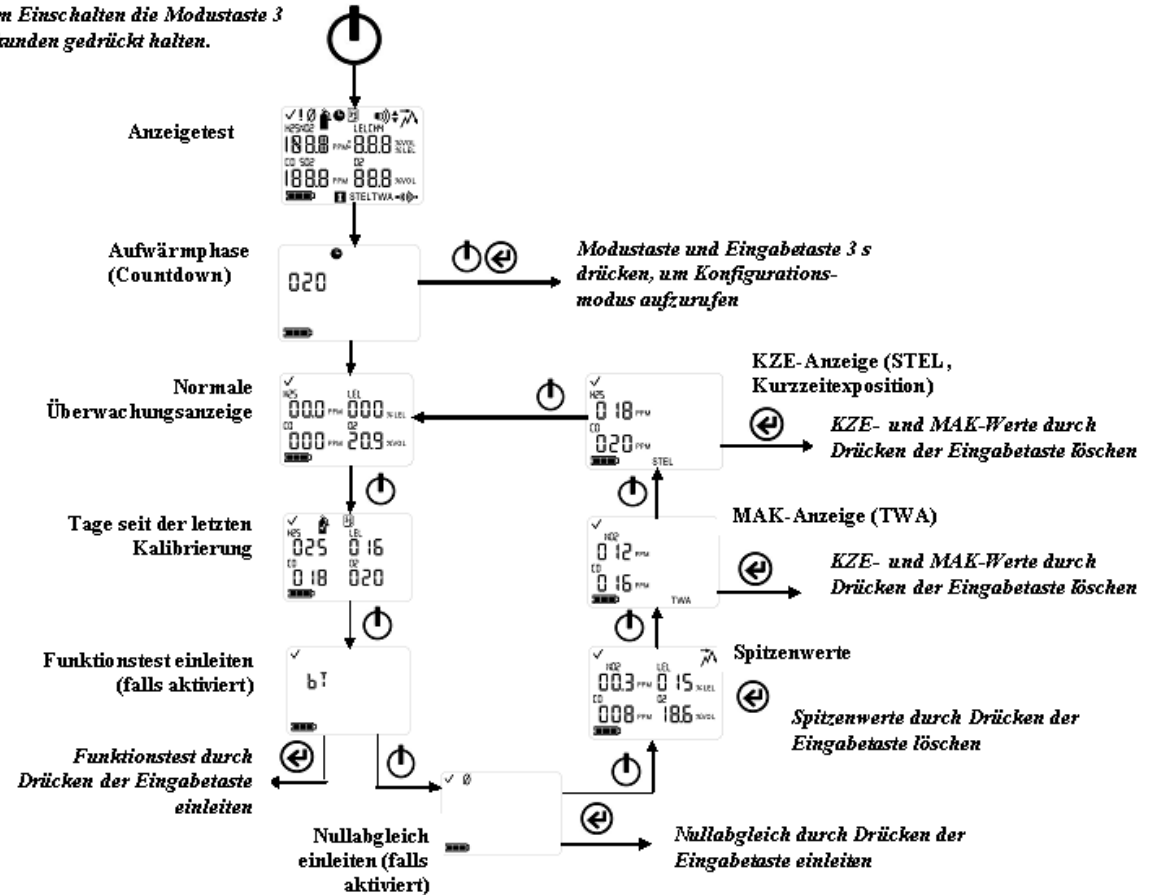

WICHTIG! Ein Funktionstest mit einer bekannten Kalibriergaskonzentration sollte, je nach Verwendung des Geräts, der Gasexposition und den Umgebungsbedingungen, in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Die Häufigkeit dieses Tests wird am besten nach Unternehmensrichtlinien oder den Vorschriften der Aufsichtsbehörden festgelegt. Am sichersten ist es, einen Funktionstest zu Beginn jedes Arbeitstages durchzuführen. Wenn der Funktionstest eines Geräts fehlschlägt oder das Gerät fallen gelassen bzw. in Flüssigkeit eingetaucht wurde oder beschädigt zu sein scheint, wird vor der weiteren Verwendung eine komplette Kalibrierung empfohlen. Industrial Scientific übernimmt keine Verantwortung für die Aufstellung von Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren beim Kunden. Hinweise zur Kalibrierung und zum Funktionstest finden Sie in der Betriebsanleitung des MX4.

Industrial Scientific Corporation
Firmenzentrale
1001 Oakdale Road
Oakdale, PA 15071-1500, USA

Tel.: +1 (412) 788-4353
Gebührenfrei (in den USA):
+1-800-DETECTS (+1-800-338-3287)
Fax: +1 (412) 788-8353
E-Mail: info@indsci.com

Zum Einschalten
Modustaste 3 Sekunden
gedrückt halten.



Konfigurationsmodus MX4

B

C

Anzeigetest




Schwellwert für MAK-Alarm
(mit Eingabetaste
einstellen)



Funktionstest im Feld
(mit Eingabetaste
aktivieren/deaktivieren. Weitere
Anzeigen, wenn Funktionstest
aktiviert)



Aufwärmphase (Countdown)



Zeitbasis für MAK
(mit Eingabetaste
einstellen)



Selbsthaltung der Alarme
(mit Eingabetaste
aktivieren/deaktivieren)




Modus- und Eingabe-
taste 3 s drücken, um
Konfigurationsmodus
aufzurufen.


Sicherheitscode
(mit Eingabetaste
eingeben)




Schwellwert
für KZE-Alarm
(mit Eingabetaste
einstellen)

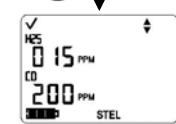

Nullabgleich im Feld
(mit Eingabetaste
aktivieren/deaktivieren)

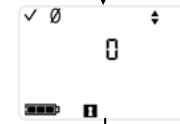


Anzeige Ex-Sensor einstellen
(mit Eingabetaste auf CH4
umschalten)

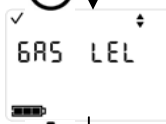


Kalibriergaskonzentrationen
(mit Eingabetaste
einstellen)



Kalibrierung im Feld
(mit Eingabetaste
aktivieren/deaktivieren)

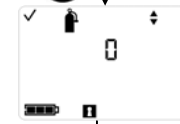


Nullabgleich
(mit Eingabetaste einleiten)

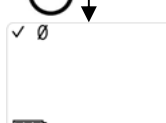


Uhrzeit
(mit Eingabetaste
einstellen)




Alarm bei fälliger
Kalibrierung
(mit Eingabetaste
aktivieren/deaktivieren)

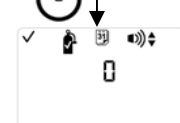

Empfindlichkeitskalibrierung
(mit Eingabetaste auf
Schnellkalibrierung oder für
einzelne Sensoren einstellen)

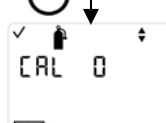

Datum
(mit Eingabetaste
einstellen)

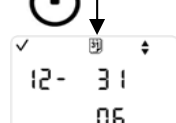


Kalibrierintervall
(mit Eingabetaste
einstellen)



Untere Alarmschwelle
(mit Eingabetaste
einstellen)



Anzeigemodus
(mit Eingabetaste zwischen
numerisch und Text umschalten)

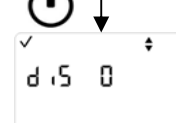


Sicherheitscode
(mit Eingabetaste
einstellen)



Obere Alarmschwelle
(mit Eingabetaste
einstellen)




Vertrauensindikator
(mit Eingabetaste
aktivieren/deaktivieren)

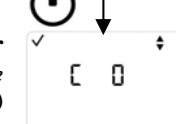

B

C

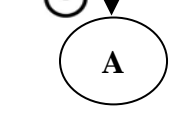

A