

# MX4 iQUAD™



**Monikaasu-  
ilmaisin**

## Pikaohje

**HUOM:** Tämä pikaohje on tarkoitettu käyttöohjeen (nro. 17140724) ohella käytettäväksi, ei sitä korvaavaksi dokumentiksi. Pikaohjeita muilla kielillä löytyy nettisivuilta: [www.indsci.com](http://www.indsci.com).



**Tila sekä  
Päälle / Pois  
-painike**


**Enter-  
painike  
(hyväksy)**

**Nro.** 17141227  
**Revisio** 1.0  
**Päivämäärä** 03-03-2009

Käynnistä laite painamalla  
"Päälle / Pois" -painiketta  
3 sekuntia.



Näytön testaus

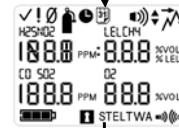

Odotusaika ennen  
mittauksen aloitusta




Mittaustila



Päiviä kalibroinnista



Aloita testikaasutus  
(mikäli sallittu)



Aloita painamalla  
"Enter"



Siirry nollan kalibrointiin  
painamalla "Tila" (mikäli  
sallittu)

**MITTAUSTILA**

Pääset asetuksista takaisin mittaustilaan  
painamalla molempia painikkeita 3  
sekuntia tai odottamalla 30 sekuntia

Paina "Tila"- ja "Enter"  
-painikkeita 3 sekuntia  
asetusvalikkoon  
päästäksesi

Lyhyen (STEL) altistuksen  
pitoisuus



Nollaa STEL painamalla  
"Enter"

Pitkän (TWA) altistuksen  
pitoisuus



Nollaa TWA painamalla  
"Enter"

Mitatut maksimipitoisuudet



Nollaa maksimiarvot  
painamalla "Enter"

**TÄRKEÄÄ:** Laite tulee testata tunnetulla kaasupitoisuudella säännöllisesti laitteen käytöstä, kaasualtistuksesta ja ympäristöolosuhteista riippuen. Parhaan toistovälin määräävät yhtiön ja viranomaisen säännökset. Turvallisin tapa on testata laite ennen jokaista käyttöpäivää. Jos laite ei läpäise testikaasutusta, putoaa, joutuu veden alle tai näyttää vahingoittuneelta, suorita laitteen kalibrointi kalibrintikaasulla. Industrial Scientific tai jälleenmyyjä ei vastaa asiakkaan turvamääräysten laatisemisesta. Katso lisää tietoa testikaasutuksesta ja kalibrintikaasutuksesta MX4:n käyttöohjeesta.

**Industrial Scientific Corporation  
Corporate Headquarters  
1001 Oakdale Road  
Oakdale, PA 15071-1500**



**Puhelin** (412) 788-4353  
**USA, Kanada** 1-800-DETECTS (1-800-338-3287)  
**Fax** (412) 788-8353  
**Sähköposti** [info@indsci.com](mailto:info@indsci.com)

Käynnistä laite painamalla "Päälle / Pois" -painiketta 3 sekuntia.



# ASETUKSET

Pääset asetuksista takaisin mittaustilaan painamalla molempia painikkeita 3 sekuntia tai odottamalla 30 sekuntia



Näytön testaus



Pitkän (TWA) altistuksen hälytysrajan asetus (muuta painamalla "Enter")



Testikaasutus sallittu. Mikäli sallittu, lisäasetusvalikoita seuraa (muuta painamalla "Enter") (0=pois / 1=päällä)



Odotusaika ennen mittauksen aloitusta



Pitkän (TWA) altistuksen jaksonpituus (muuta painamalla "Enter")



Hälytys jää päälle kunnes kuitataan (muuta painamalla "Enter") (0=pois / 1=päällä)



Syötä turvakoodi painamalla "Enter"




Paina "Tila" ja "Enter" -painikkeita 3 sekuntia

Lyhyen (STEL) altistuksen hälytysrajan asetus (muuta painamalla "Enter")




Nollan kalibrointi sallittu (muuta painamalla "Enter") (0=pois / 1=päällä)



Valitse mitattava palava kaasu (Valitse CH4 painamalla "Enter")



Kalibrointikaasun pitoisuus (muuta painamalla "Enter")



Kaasulla kalibrointi sallittu (muuta painamalla "Enter") (0=pois / 1=päällä)



Aloita nollan kalibrointi painamalla "Enter"




Kellonaika (muuta painamalla "Enter")




Muistutus kalibrointitarpeesta (muuta painamalla "Enter") (0=pois / 1=päällä)



Valitse kalibrointitapa painamalla "Enter" (0=anturi kerrallaan / 1=kaikki kerralla)



Päivämäärä (muuta painamalla "Enter")




Kalibrointivälin pituus, päiviä (muuta painamalla "Enter")




Alempi hälytysraja (muuta painamalla "Enter")



Valitse näyttötila painamalla "Enter" (0=pitoisuus / 1=teksti)



Turvakoodin asetus (muuta painamalla "Enter")




Ylempi hälytysraja (muuta painamalla "Enter")



Äänimerkki määrävälein (muuta painamalla "Enter") (0=pois / 1=päällä)



Turvakoodin asetus (muuta painamalla "Enter")



© 2009 Industrial Scientific Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.