

Gids voor Standby Clip

⚠ WAARSCHUWING: Wanneer de Standby Clip™ aan een Ventis® Pro is bevestigd, worden man-down of geselecteerde alarmgebeurtenissen van het instrument op stand-by gezet. Wanneer de Standby Clip wordt gebruikt, zal het instrument de gebruiker **NIET waarschuwen** voor gevaren in verband met deze gebeurtenissen.


De Standby Clip (onderdeelnummer 17159316) is een iAssign®-accessoire dat u op de voorkant van een Ventis Pro-instrument kunt klemmen. De clip maakt gebruik van NFC (Near Field Communication) om man-down of geselecteerde alarmgebeurtenissen van het instrument op stand-by te zetten. Wanneer u de clip van het instrument haalt, worden alarmen die op stand-by stonden over het algemeen weer binnen 5 seconden ingeschakeld.

Veiligheidsdeskundigen moeten hieronder de instellingen van het instrument bekijken en kiezen welke alarmgebeurtenissen op stand-by moeten worden ingesteld. Wanneer de Standby Clip volgens de onderstaande beschrijving is ingesteld en bevestigd, worden de hoorbare, zichtbare en vibratiesignalen voor de geselecteerde alarmgebeurtenissen op *stand-by* gezet. De bijbehorende stand-by-symbolen voor de geselecteerde alarmgebeurtenissen worden bovendien op het scherm van de Ventis Pro weergegeven om aan te geven welke gebeurtenissen op stand-by staan wanneer de clip is bevestigd.

Instrumentvereisten

Instelling (menu)	Waarde
NFC ^a (Onderhoud)	Aan
Bewerk gebruiker/locatie (Werking)	Aan
Standby Clip (Alarm)	Maak een selectie: <ul style="list-style-type: none">• Man-down• Man-down en gas• Man-down en peer• Man-down, gas en peer

Stand-by-symbolen

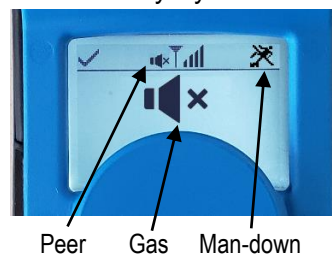

Firmwareversie: Het instrument moet minimaal versie 4.1 van de firmware uitvoeren voor gebruik van de Standby Clip.

^aOpmerking: Bij een kritiek lage batterijspanning van het instrument wordt NFC automatisch uitgeschakeld. Als NFC is uitgeschakeld, zet de Standby Clip alarmen *niet* op stand-by.

Het paniekalarm van het instrument *blijft actief* wanneer de Standby Clip is bevestigd. De signalen voor het paniekalarm *worden geactiveerd* en op het instrument weergegeven wanneer de paniekknop wordt ingedrukt. Om het paniekalarm te deactiveren, maakt u eerst de clip los en houdt u vervolgens de Enter-knop (⏏) van het instrument ingedrukt.

OUR MISSION


Preserving human life on, above and below the earth
Delivering highest quality, best customer service ...
every transaction, every time



Gids voor Standby Clip

De Standby Clip bevat een permanent vergrendelde, in de fabriek geprogrammeerde iAssign-tag. Probeer deze tag niet uit clip te verwijderen of te vervangen. Er is een koord aan de Standby Clip bevestigd. Wanneer de clip niet in gebruik is, kunt u deze met de magneten voorop de clip op een (ferromagnetisch) metalen voorwerp plaatsen of aan het koord ophangen.

Abbeelding 1 Kenmerken van Standby Clip

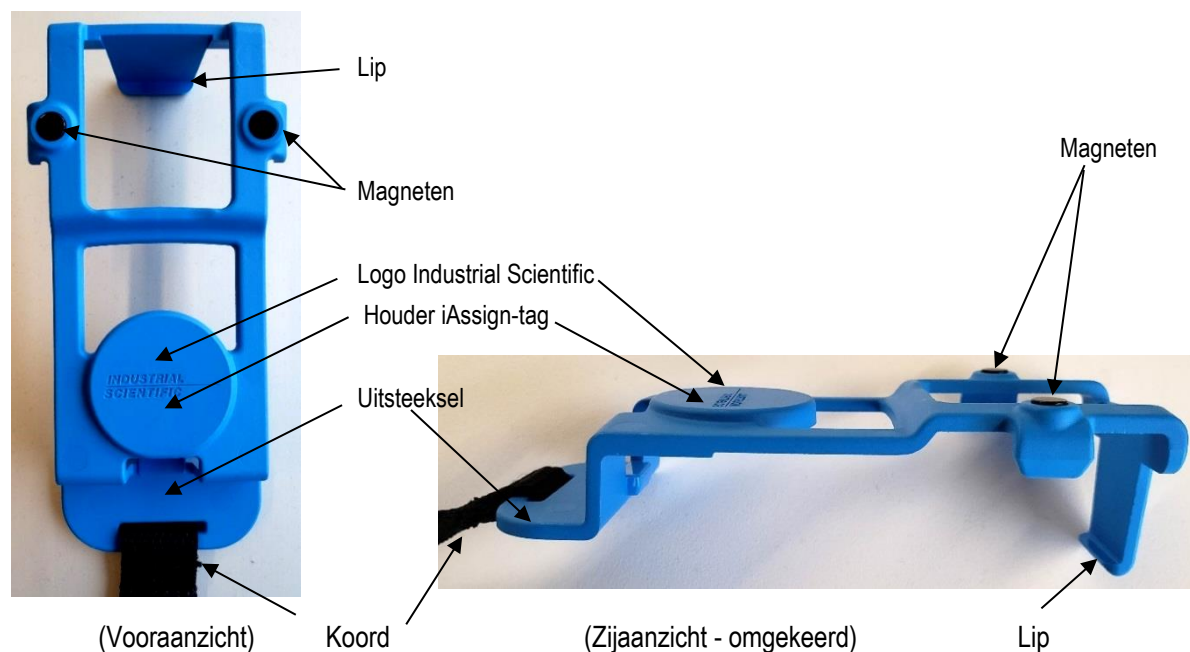

Abbeelding 2 Standby Clip bevestigen en losmaken

De Standby Clip bevestigen

1. Haak de lip van de Standby Clip over de bovenste, achterste rand van het instrument.
2. Pak vervolgens het onderste uitsteeksel van de clip vast.
3. Druk het uitsteeksel van de clip naar beneden en klik de clip vast.



De Standby Clip losmaken

1. Houd het instrument met één hand vast.
2. Pak het onderste uitsteeksel van de Standby Clip met uw andere hand vast.
3. Trek het uitsteeksel van de clip omhoog en haal de clip van het instrument af.

