



iBRID™ MX6

四步操作


1

开启仪器

按下 3 秒 然后松开以开启该仪器。

根据提示进行操作以使仪器返回气体读数显示屏。

确保 电池 电量已满。

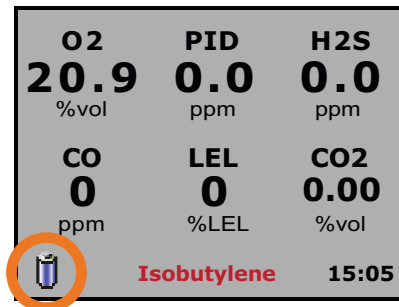

2

在纯净的空气中将仪器调零。



按动 来打开菜单。

按下 以高亮传感器菜单。

按动 以打开传感器菜单。

按下 直至 **Zero All** 选项被高亮。

按动 开始调零，随后按照屏幕上的提示进行操作。

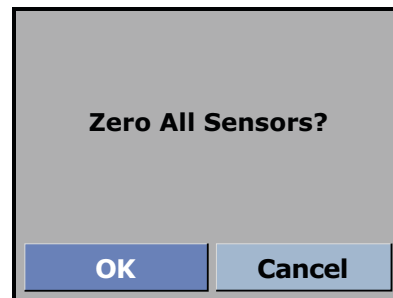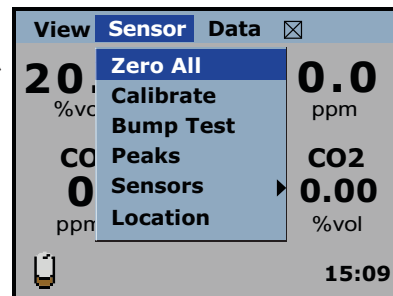

每天使用之前

3

对仪器进行功能测试。




按动 来打开菜单。

按下 以高亮传感器菜单。

按动 以打开传感器菜单。

按下 直至 **Bump Test** 选项被高亮。

按动 开始调零，随后按照屏幕上的提示进行操作。

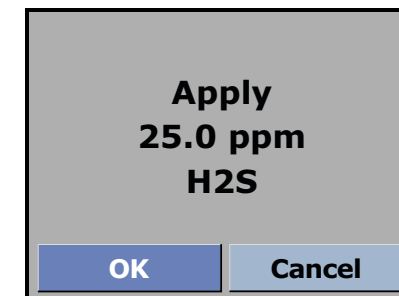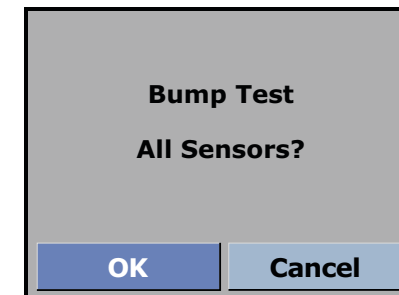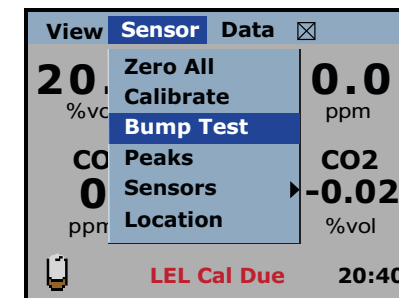

4

消除峰值记录。

按动 来打开菜单。

按下 以高亮传感器菜单。




按动 以打开传感器菜单。

按下 直至 **Peaks** 选项被高亮。

按下 显示峰值。

按下 高亮 "clear"。

按动 并根据屏幕指示进行操作。

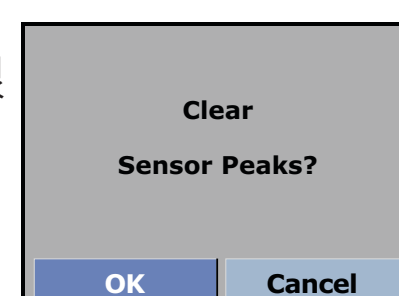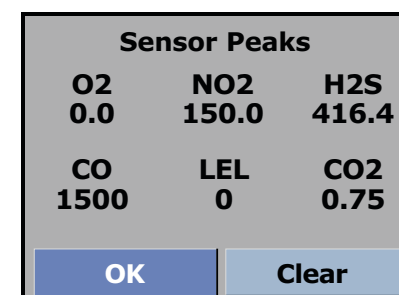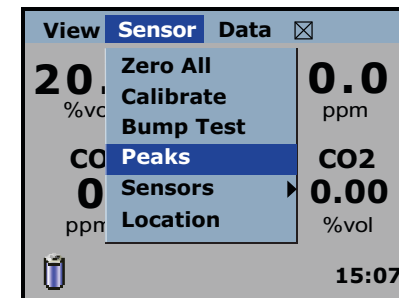

气体检测专业人员

**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**

www.indsci.com

现在可使用该检测仪。