

دليل Standby Clip

تحذير – عند ربطه بـ Ventis Pro®، فإن Standby Clip™ سيضع أحداث إنذار الكشف عن السقوط أو إنذار الجهاز المحدد في وضع الاستعداد. لن ينبه الجهاز المشغل إلى المخاطر المرتبطة بهذه الأحداث عندما يكون ملحق Standby Clip قيد الاستخدام.


Standby Clip (رقم الجزء 17159316) هو ملحق iAssign® يستقر على مقدمة جهاز Ventis Pro. يستخدم المشبك NFC (الاتصال قريب المدى) لوضع أحداث إنذار الكشف عن السقوط أو إنذار الجهاز المحدد في وضع الاستعداد. عند فصل المشبك عن الجهاز، ستم إعادة تفعيل أي إنذارات كانت في وضع الاستعداد بشكل عام في غضون 5 ثوانٍ.

يجب على أخصائيي السلامة مراجعة إعدادات الجهاز أدناه وتحديد أحداث الإنذار التي يجب وضعها في وضع الاستعداد. عند الإعداد بالشكل الموضح أدناه وربط Standby Clip، فإن الإشارات المسموعة والاهتزازية والمرئية لأحداث الإنذار المحددة سيتم وضعها في وضع الاستعداد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض رموز وضع الاستعداد المقابلة لأحداث الإنذار المحددة على شاشة Ventis Pro لتوضيح الأحداث الموجودة في وضع الاستعداد عند ربط المشبك.

متطلبات الجهاز



رموز وضع الاستعداد

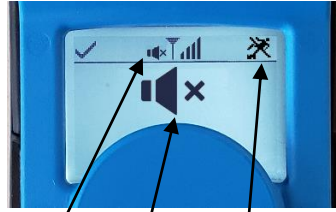

الكشف عن السقوط الغاز الجهاز النظير

القيمة	الإعداد (القائمة)
On (التشغيل)	NFC (الصيانة)
On (التشغيل)	تحرير المستخدم/الموقع (التشغيل)
اختر من:	Standby Clip (الإنذار)
• الكشف عن السقوط	
• الكشف عن السقوط والغاز	
• الكشف عن السقوط والجهاز النظير	
• الكشف عن السقوط والغاز والجهاز النظير	

إصدار البرنامج الثابت: يجب أن يعمل الجهاز بالإصدار 4.1 أو إصدار أحدث من البرنامج الثابت لاستخدام Standby Clip.

ملاحظة: إذا انخفض شحن بطارية الجهاز إلى مستوى منخفض حرج، فسيتم تعطيل NFC تلقائيًا. إذا تم تعطيل NFC، فإن Standby Clip لن يضع الإنذارات في وضع الاستعداد.

إنذار الاستغاثة للجهاز يظل نشطًا عند ربط Standby Clip. إشارات إنذار الاستغاثة سيتم تنشيطها وعرضها على الجهاز عند الضغط على زر الاستغاثة. لإلغاء تنشيط إنذار الاستغاثة، قم أولاً بفصل المشبك، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الإدخال (⏏) بالجهاز.

يحتوي Standby Clip على شارة iAssign مغلقة بشكل دائم ومبرمجة في المصنع. لا تحاول استبدال هذه الشارة أو إزالتها من المشبك.

OUR MISSION


Preserving human life on, above and below the earth
Delivering highest quality, best customer service ...
every transaction, every time



دليل Standby Clip

يتم ربط حبل بملحق Standby Clip. عندما لا يكون المشبك قيد الاستخدام، يمكنك ربطه بأي جسم معدني (مغناطيسي حديدي) باستخدام المغناطيس الموجود في الأمام أو تعليقه بواسطة الحبل.

الشكل 1 خصائص Standby Clip

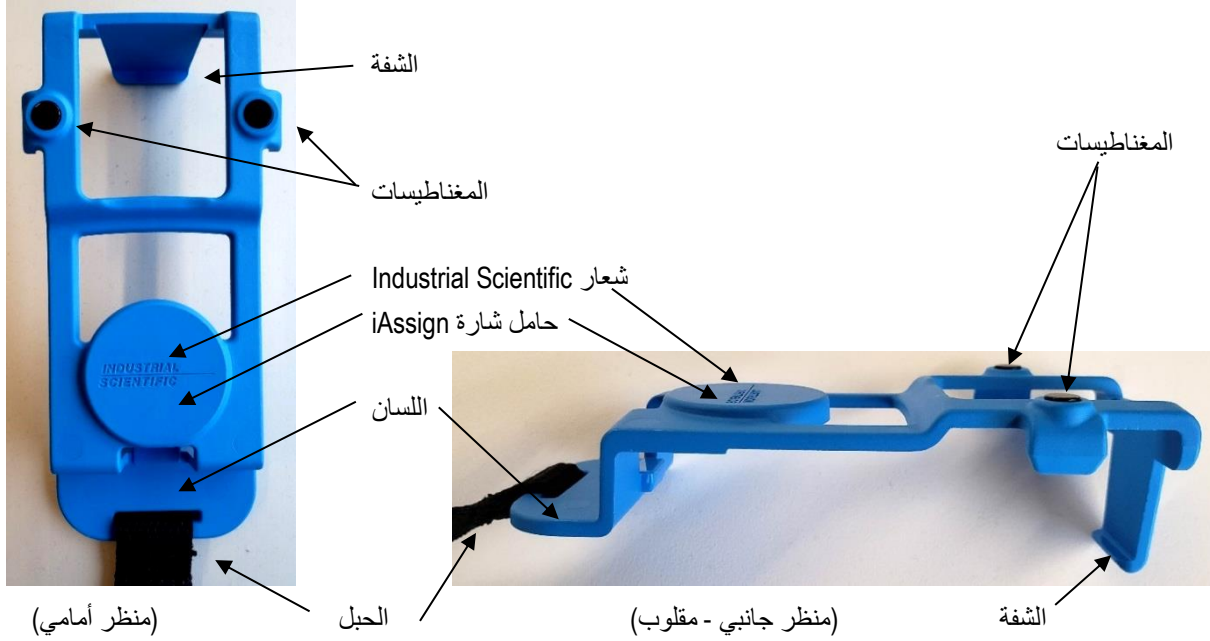

الشكل 2 ربط Standby Clip وفصله



ربط Standby Clip

1. اشبك شفة Standby Clip فوق الحافة العلوية الخلفية للجهاز.
2. بعد ذلك، امسك اللسان السفلي للمشبك.
3. اضغط لأسفل على لسان المشبك إلى أن يستقر المشبك في موضعه.



فصل Standby Clip

1. بينما تحمل الجهاز بإحدى اليدين...
2. امسك اللسان السفلي لملحق Standby Clip بيدك الأخرى.
3. اسحب لأعلى من لسان المشبك، بحيث تفصله عن الجهاز.