




iBRID™ MX6

Čtyři kroky postupu

1

Zapněte přístroj.

Stiskněte a podržte tlačítko  na tři sekundy a poté je uvolněte, aby se přístroj nastartoval.

Dodržte zobrazené výzvy, až se na přístroji zobrazí displej s hodnotami plynu.


Zkontrolujte **baterii**, aby se zajistilo, že je plně nabitá.


O2 20.9 %obj	PID 0.0 ppm	SO2 0.0 ppm
H2S 0.0 ppm	CO 0 ppm	DMV 0 %DMV
Izobutylen		16:09


2


Vynulujte nástroj na čistém vzduchu.


Stiskněte tlačítko , aby se otevřela nabídka.

Stiskněte tlačítko , aby se zvýraznila nabídka senzoru.

Stiskněte tlačítko , aby se otevřela nabídka senzoru.

Stiskněte tlačítko , aby se zvýraznila možnost vynulování všeho (**Zero All**).

Stiskněte tlačítko , aby se přístroj spustil, a poté podržte výzvy na obrazovce.

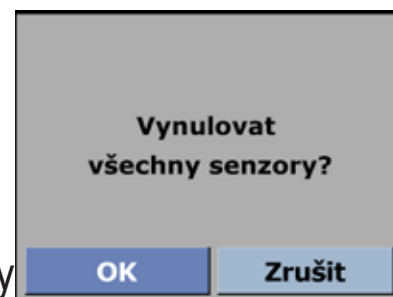


PŘED KAŽDODENNÍM POUŽITÍM


3


Vyzkoušejte přístroj bump testem.



Stiskněte tlačítko , aby se otevřela nabídka.

Stiskněte tlačítko , aby se zvýraznila nabídka senzoru.

Stiskněte tlačítko , aby se otevřela nabídka senzoru.



Stiskněte tlačítko , aby se zvýraznila možnost nárazové zkoušky (**Bump Test**).

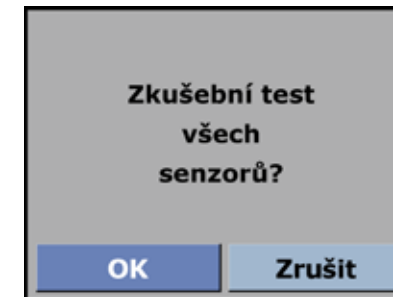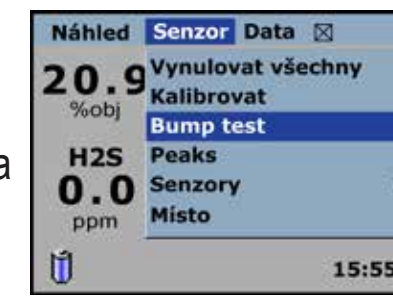Stiskněte tlačítko , aby se přístroj spustil, a poté podržte výzvy na obrazovce.





4


Vymažte maximální naměřené hodnoty.


Stiskněte tlačítko , aby se otevřela nabídka. Stiskněte tlačítko , aby se zvýraznila nabídka senzoru.


Stiskněte tlačítko , aby se otevřela nabídka senzoru.

Stiskněte tlačítko , aby se zvýraznila možnost maximálních hodnot (**Peaks**).

Stiskněte tlačítko , aby se zobrazily maximální hodnoty.

Stiskněte tlačítko , aby se zvýraznilo vymazání (Clear).

Stiskněte tlačítko , a poté podržte výzvy na obrazovce.

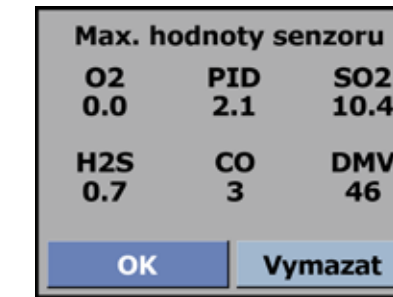

Lidé detekující plyn

**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**

www.indsci.com

NÁSTROJ JE PŘIPRAVENÝ K POUŽITÍ